

# LIFESAVER<sup>®</sup>

## jerrycan

FOR A HOSTILE WORLD<sup>™</sup>



# Obsah

## **4 Použitie kanistra LIFESAVER**

- 5 Naplnenie zásobníka
- 6 Pitie z kanistra
- 7 Predtým, než sa vydáte na cestu
- 8 Pokyny pre bežné použitie
- 8 Výber vodného zdroja


## **9 Údržba a starostlivosť o kanister LIFESAVER**

- 10 Umývanie čelnej strany doma a v teréne
- 11 Inštalácia / výmena zásobníka UF
- 12 Výmena uzáveru s filtrom s aktívnym uhlíkom
- 13 Údržba čerpadla
- 14 Technológia Failsafe
- 15 Kontrola celistvosti membrán
- 15 Dlhodobé skladovanie
- 15 Predchádzanie ukladaniu solí, ktoré vytvárajú na filtri vodný kameň
- 16 Sterilizácia

## **17 Často kladené otázky**

## **18 Technické informácie**

## **19 Záruka**

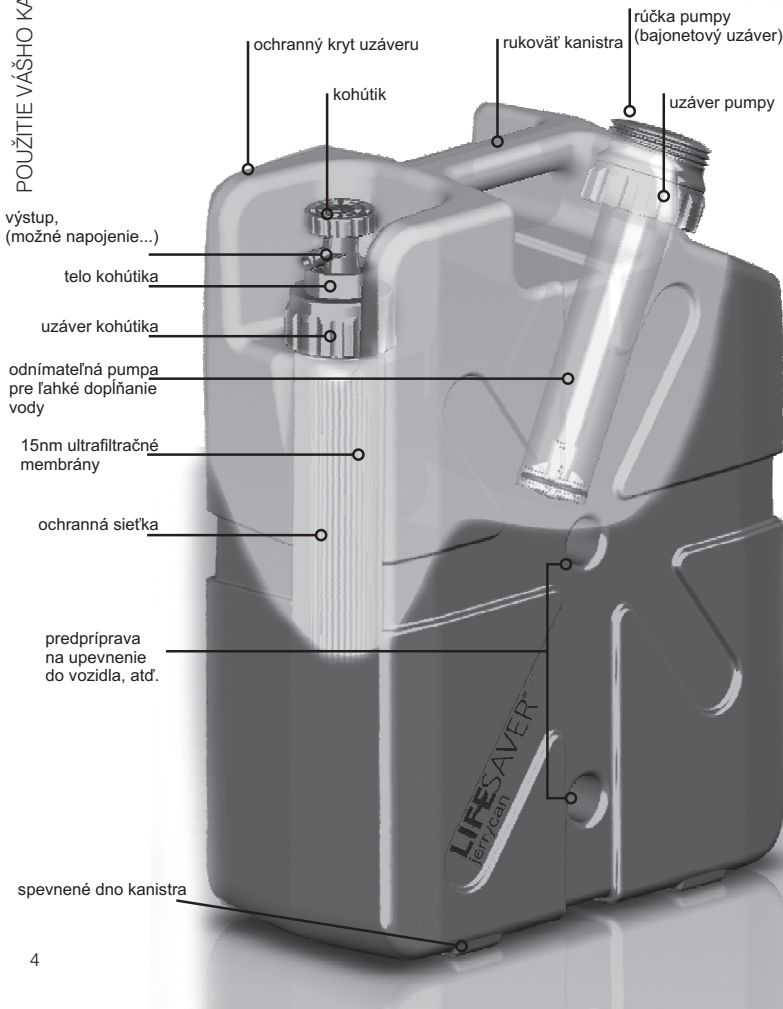




## Prvé použitie

### Naplnenie zásobníka

Aby ste mohli používať kanister LIFESAVER, musíte najprv naplniť zásobník UF, ktorý sa dodáva predinštalovaný.

Pre naplnenie zásobníka UF:

- zabezpečte, aby bolo veko uzáveru pevne pritiahnuté,
- zabezpečte, aby bol uzáver v otvorenej polohe,
- odskrutkujte uzáver čerpadla a vyberte čerpadlo,
- naplňte doplna vodou z vodovodu, vodou z potoka alebo z iného čistého zdroja, (1)
- zaskrutkujte čerpadlo pevne naspäť na miesto,
- nechajte stáť 5 minút,
- zatlačte zľahka rukoväť čerpadla a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek na odblokovanie,
- Napumpujte niekoľkokrát (2) až kým nezačne tiecť voda. \*(3)
- Prvé 2 litre vody vylejte.\*\*
- Váš kanister LIFESAVER je teraz pripravený na použitie.

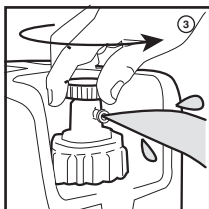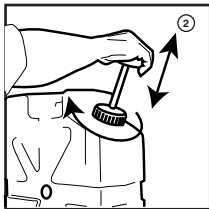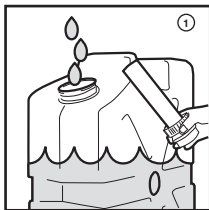


Pri naplňaní si môžete všimnúť, že chvíľu trvá, kým voda pretečie. Toto je normálne a je to súčasťou procesu plnenia. Po 3-4 litroch bude voda tiecť voľne.

### DÔLEŽITÉ!

Po naplnení si môžete všimnúť, že voda obsahuje biele, šedé a čierne častice. Toto je len neškodný uhlík a membránový prach z filtra a/alebo z filtra uzáveru s aktívnym uhlíkom (ak je namontovaný) a keď niekoľko litrov vody prejde cez zásobník, tento jav zmizne.

*\*Neprečerpajte kanister LIFESAVER. Je to účinná tlaková nádoba a malo by sa s ňou manipulovať opatrne. Za veľmi krátky čas zistíte, že na vyvolanie toku vody treba len niekoľko stlačení. Ak potrebujete väčší prietok, v tom prípade bude treba viac stlačení. Keď sa kanister nepoužíva, môže zostať pod tlakom. To znamená, že môžete uzáverom otočiť na ON a OFF niekoľkokrát bez toho, aby ste museli kanister odtlakovať.*

*\*\* Z dôvodu udržania kvality membrán po výrobe, natrie sa na ich povrch malé množstvo glycerínu. Naplnením zásobníka sa glycerín odstráni.*

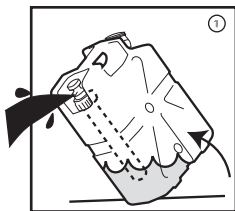


### Pitie z kanistra LIFESAVER

Po naplnení zásobníka naplňte kanister LIFESAVER a oboznámte sa s ním. Kanister LIFESAVER je vyrobený tak, aby zostal pod tlakom. Keď je pod tlakom, môžete uzáver otočiť na ON a OFF a voda bude tiecť.

### Technológia ANYWAY®

Kanister LIFESAVER je vyrobený, aby mohol fungovať pri akomkoľvek uhle (1) a v akejkoľvek osi. Má zabudovanú technológiu ANYWAY®. To znamená, že v skutočnosti bude fungovať v akejkoľvek pozícii. Ak sa hladina vody v kanistri zníži, pootočením ho na stranu (2) sa zlepší tok.

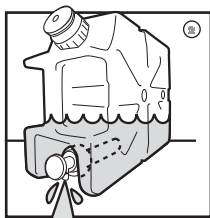

### Doprava

Keď prevádzate kanister LIFESAVER v lietadle, zabezpečte, aby z neho bola úplne vypustená voda a aby bol bezpečne zabalený vo vašej batožine. Chráňte pred mrazom. Zabezpečte, aby pred cestou bol kanister odtlakovaný.

### Doplňanie kanistra LIFESAVER

Nie je to komplikovaný úkon, ale musíte dávať pozor, aby ste pri plnení neznečistili uzáver. Pamätajte, že vždy treba plniť zo zdroja najčistejšej vody, ktorý je k dispozícii.

**Predtým, než sa vydáte na cestu ...**

je dôležité, aby ste dodržali niekoľko jednoduchých krokov:

- zabezpečte, aby zásobník bol správne a pevne na mieste. (pozri „Ako nainštalovať alebo vymeniť zásobník UF kanistra LIFESAVER“ na strane 11),
- skontrolujte, či čerpadlo pracuje plynule a podľa potreby pridajte malé množstvo silikónového tuku (dodané) do hlavy piestu. („Údržba a starostlivosť“ na strane 9). Ak tak neurobíte, bude to mať za následok predčasné opotrebenie O-krúžku,
- vykonajte kontrolu celistvosti membrány („Skúška celistvosti membrán“ na strane 15),
- ak si myslíte, že v oblasti, do ktorej idete, môže byť chemicky kontaminovaná voda, mali by ste pred cestou nainštalovať uzáver LIFESAVER s aktívnym uhlíkom. Predídete tým riziku, že budete musieť vykonať túto operáciu v teréne.

**DÔLEŽITÉ!**

Keď ste v teréne, vždy majte veko uzáveru pevne zaskrutkované.


Veko neodstraňujte, pokiaľ nebudete vymieňať uzáver s aktívnym filtrom alebo zásobník LIFESAVER a len podľa nasledujúcich pokynov („Ako nainštalovať alebo vymeniť zásobník UF kanistra LIFESAVER“ na strane 11).

**VÝSTRAHA** Pri vyberaní čerpadla ho odskrutkujte o ¼ otáčky a nechajte uniknúť stlačený vzduch, ktorý ešte zostal v kanistri. Ak tak neurobíte, mohlo by sa čerpadlo z kanistra prudko vymrštíť a spôsobiť vážne poranenia.

**DÔLEŽITÉ!**

Nedovoľte, aby sa do kanistra dostali kovové piliny, piesok alebo iný abrazívny materiál. Ak sa tak stane, musíte ho odstrániť.

Kanister LIFESAVER je vyrobený tak, aby sa malé množstvo drobného materiálu zachytávalo na jeho dne. Tento materiál zostane spolu s malým množstvom vody na dne kanistra a neprejde cez filter. Toto je určené na predĺženie životnosti vášho filtra.

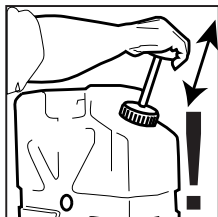

**!** *\*Neprečerpajte kanister LIFESAVER. Je to účinná tlaková nádoba a malo by sa s ňou manipulovať opatrne. Za veľmi krátky čas zistíte, že na vyvolanie toku vody treba len niekoľko stlačení. Ak potrebujete väčší prietok, v tom prípade bude treba viac stlačení. Keď sa kanister nepoužíva, môže zostať pod tlakom. To znamená, že môžete uzáverom otočiť na ON a OFF niekoľkokrát bez toho, aby ste museli kanister odtlakovať.*

**Pokyny pre bežné použitie**

Keď sa oboznámite s kanistrom LIFESAVER, pokyny sú jednoduché. NAPLNÍŤ NAPUMPOVAŤ VYPIŤ™

- odskrutkujte a vyberte čerpadlo,
- naplňte doplna vodou,
- pevne zaskrutkujte veko čerpadla naspäť na miesto,
- uistite sa, že uzáver je v zatvorenej polohe,
- zatlačte zľahka rukoväť čerpadla a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek na odblokovanie,
- niekoľkokrát napumpujte.\* (Ak je kanister plný, budete potrebovať len niekoľko stlačení, aby sa dostal pod tlak),
- zatlačte zľahka rukoväť čerpadla a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek na zablokovanie,
- otočte uzáverom na ON a voda bude tiecť,
- po dokončení používania, otočte uzáverom na OFF.

**Výber vodného zdroja**

Vždy vyberte najčistejší zdroj vody, ktorý je k dispozícii. Kanister LIFESAVER bude fungovať aj s veľmi zakalenou vodou, avšak čím je voda viac znečistená, tým rýchlejšie sa zásobník opotrebuje.





## Údržba a starostlivosť

Unikátne ultra filtračné membrány v kanistri LIFESAVER boli vyvinuté, aby poskytovali vysoký objemový výkon pri nízkych tlakoch. Prietoková rýchlosť a kapacita zásobníka LIFESAVER bude závisieť od kvality vody.

Kanister LIFESAVER je určený len na filtráciu vody. Nie je určený na filtrovanie sladených a sytených nápojov, alkoholu alebo iných tekutín.

Kanister LIFESAVER neodfiltruje soli.

Ak máte podozrenie, že zásobník je nejakým spôsobom poškodený, vykonajte skúšku celistvosti membrán (strana 15)

V prípade poškodenia vymeňte zásobník podľa pokynov na strane 11 „Ako nainštalovať alebo vymeniť zásobník UF do kanistra LIFESAVER“.

Zásobník LIFESAVER má dlhú skladovateľnosť. Môže sa skladovať nepoužitý až 3 roky. Keď sa kanister použije, zásobník vydrží ďalšie 2 roky v závislosti od podmienok používania.




### DÔLEŽITÉ!

**NEVYSTAVUJTE** kanister / zásobník LIFESAVER nárazu alebo inému nesprávnemu používaniu, ako je vkladanie predmetov do zásobníka alebo nesprávna manipulácia.

**NENAPŇAJTE** kanister LIFESAVER žiadnymi inými kvapalinami, než je voda, nakoľko to spôsobí nenapraviteľné poškodenie a v každom prípade to bude znamenať stratu záruky.

**NEDOVOL'TE**, aby sa do kanistra dostali veľké, ostré alebo abrazívne materiály, ako sú úlomky kameňa, skla, kovu a iné. Na čistenie kanistra/zásobníka LIFESAVER **NEPOUŽÍVAJTE** umývacie prostriedky alebo iné čistiace prostriedky okrem presne uvedených prípadov.

**VÝSTRAHA** Pri vyberaní čerpadla ho odskrutkujte o ¼ otáčky a nechajte uniknúť stlačený vzduch, ktorý ešte zostal v kanistri. Ak tak neurobíte, mohlo by sa čerpadlo z kanistra prudko vymrštíť a spôsobiť vážne poranenia.

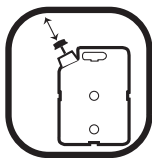

## Umývanie čelnej strany zásobníka LIFESAVER

Po celú dobu životnosti membrán sa budú na ich povrchu ukladať drobné čiastočky. Jedinečná konštrukcia filtračného zásobníka spôsobuje, že na jeho vonkajších plochách sa vytvára spekaná vrstva. Pravidelne umývajte čelnú stenu, aby ste zabránili hromadeniu tejto vrstvy.

Umývanie čelnej strany:

### V teréne




S uzáverom v zatvorenej polohe vyberte čerpadlo. Naplňte 2-3 litrami najčistejšej vody, ktorá je k dispozícii, a jemne spláchnite všetky úlomky, ktoré sa nahromadili na dne kanistra. Teraz naplňte kanister do polovice najčistejšou vodou, ktorá je k dispozícii a jemne prelievajte vodu dookola jednu alebo dve minúty. Niekoľkokrát prevrátte kanister. Vyprázdnite a opakujte podľa potreby. Vždy je dobré udržiavať membrány v čo možno najväčšej miere bez drobných čiastočiek.

### DÔLEŽITÉ!

Ochranné veko musí byť na konci zásobníka pevne zatvorené. Nepokúšajte sa dotknúť membrán cez ochranné sítko, nakoľko by to mohlo spôsobiť poškodenie a stratu záruky

### Doma

1. Vylejte vodu z kanistra.
2. Odskrutkujte a vyberte veko uzáveru a uzáver. (1)
3. Vyberte filter z kanistra a vyberte gumový 'O' krúžok (udržiavajte 'O' krúžok čistý a nepoškodený).
4. Nasadte dodané ochranné veko na koniec zásobníka (2). (JE TO VEĽMI DÔLEŽITÉ, pretože sa zabráni, aby sa znečistená voda dostala do priestoru čistej vody v zásobníku. Ak tak neurobíte, riskujete znečistenie bezpečného priestoru pre vodu v zásobníku a môže byť potrebné zásobník vymeniť.)
5. Teraz je bezpečné namočiť zásobník do nádrže s vodou. Jemným premiešavaním vody sa nečistota a iné materiály uvoľnia z povrchu membrán. Pri umývaní držte jednu ruku na ochrannom veku, aby ste zabránili jeho zošmyknutiu. (3)
6. Opláchnite túto vodu a niekoľkokrát podľa potreby opakujte. Môžete na to použiť teplú vodu (nie horúcu) a môžete otvoriť aj uzáver nad zásobníkom.
7. Nechajte zásobník hodinu preschnúť.
8. Znovu zmontujte kanister (Dlhodobé skladovanie - strana 15)

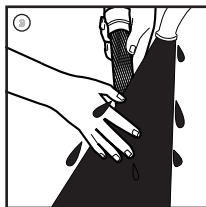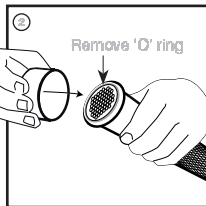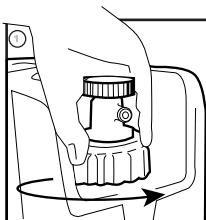

### Ako nainštalovať alebo vymeniť zásobník UF kanistra LIFESAVER.

Pred výmenou zásobníka skúste najprv umyť čelnú stranu, aby ste odstránili drobné častičky (strana 10). Práve toto môže predĺžiť životnosť zásobníka o dostatočne dlhý čas, ktorý potrebujete.




Nakoľko kanister LIFESAVER je vyrobený na obzvlášť dlhú prevádzkovú životnosť, len v ojedinelých prípadoch sa môže stať, že by ste potrebovali vymeniť zásobník, keď ste v teréne. Ak by to bolo však predsa potrebné, je dôležité, aby ste postupovali dôkladne podľa týchto pokynov:

- vylejte vodu z kanistra,
- odskrutkujte a vyberte veko uzáveru a uzáver,
- vyberte starý zásobník (1) a zodpovedne ho zlikvidujte,
- dôkladne vyčistite kanister LIFESAVER a čerpadlo jemným tekutým prostriedkom a teplou vodou (použite jemnú handričku). Zabezpečte, aby boli všetky nečistoty odstránené a kanister úplne čistý. Dôkladne vypláchnite a nechajte uschnúť,
- vyberte nový zásobník UF do kanistra LIFESAVER,
- vložte nový zásobník do kanistra,
- vložte uzáver do veka uzáveru (2) a naskrutkujte ho na kanister (3). Zabezpečte, aby bolo veko uzáveru pevne dotiahnuté,
- teraz musíte naplniť zásobník. (pozri stranu 5).

Váš kanister LIFESAVER je teraz znovu pripravený na použitie.

### DÔLEŽITÉ!

Výmena zásobníka LIFESAVER v teréne predstavuje vysoké riziko krížovej kontaminácie počas jeho výmeny. Ak by ste potrebovali vymeniť filter, vždy majte čisté a suché ruky. Akonáhle vyberiete zásobník po expiračnej dobe, pred vložením nového zásobníka vyčistite, dezinfikujte a vysušte kanister. Toto zníži riziko krížovej kontaminácie.

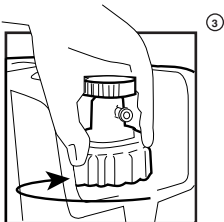
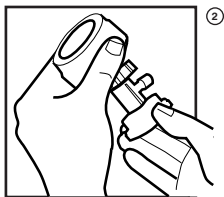
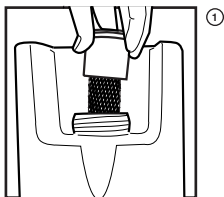


## Instalácia a výmena uzáveru s filtrom s aktívnym uhlíkom

Filter s aktívnym uhlíkom, zabudovaný v plášti uzáveru, je vyrobený z vysoko špecifického aktívneho uhlíka, ktorý znižuje široké spektrum zvyškov chemických látok vrátane pesticídov, endokrinných disruptčných zložiek, zvyškov liekov a ťažkých kovov.

Filter s aktívnym uhlíkom je zabudovaný v plášti uzáveru a nesmie sa vyberať. Ak sa o to pokúsite, poškodíte tým uhlík.

1. Vylejte vodu z kanistra.
2. Odskrutkujte a vyberte veko uzáveru a uzáver.
3. Vložte nový filter s aktívnym uhlíkom do veka uzáveru a naskrutkujte na kanister. zabezpečte, aby bolo veko uzáveru pevne dotiahnuté.

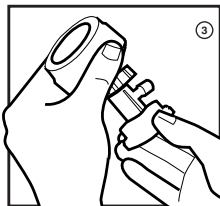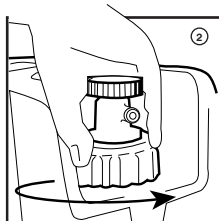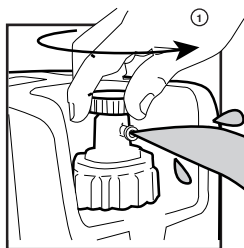



Po každej dlhej ceste alebo keď odkladáte kanister LIFESAVER, je potrebné filter s aktívnym uhlíkom vybrať a zlikvidovať a nahradiť štandardným dodaným uzáverom. Nový filter s aktívnym uhlíkom nasadíte až tesne predtým, keď idete na ďalšiu cestu.

## Prietoková rýchlosť s uzáverom s uhlíkovým filtrom

Určité kontaktné obdobie s aktívnym uhlíkom je potrebné na niženie chemického znečistenia vody. Ak je namontovaný uzáver s uhlíkovým filtrom, prietok vody sa podstatne zmenší.

### DÔLEŽITÉ!

Keď máte podozrenie, že voda je chemicky znečistená, len namontujte uzáver s filtrom s aktívnym uhlíkom pre kanistre LIFESAVER. V prípade väčšiny vodných tokov toto nie je potrebné urobiť. Váš originálny uzáver si ponechajte pre budúce použitie.

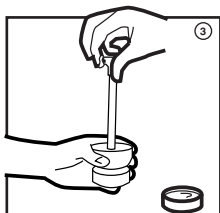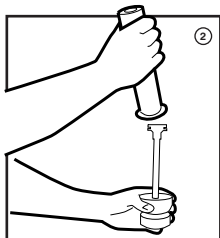


### Údržba čerpadla

Čerpadlo kanistra LIFESAVER je vyrobené, aby zvládalo veľké pracovné zaťaženie.

O-kružok vo vnútri čerpadla je konštruovaný tak, aby sa v rúrke ľahko kĺzal nahor a nadol. Na O-kružok piestu čerpadla je potrebné z času na čas pridať malé množstvo silikónového tuku.

Pri údržbe čerpadla dodržiavajte nasledujúce pokyny:

1. odskrutkujte čerpadlo,
2. oboma palcami tlačte závitové veko nahor preč od rúrky čerpadla, (1)
3. vyberte rúrku čerpadla, (2)
4. natrite malé množstvo silónového tuku okolo O-kružku na konci piestu čerpadla, (3)
5. znovu zmontujte tak, že umiestnite vodiace kolíky tvaru x do otvorov vo veku čerpadla.

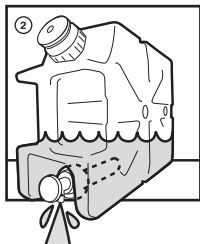**DÔLEŽITÉ!**

*Túto kontrolu celistvosti je potrebné vykonávať pravidelne a vždy, keď bol kanister vystavený nárazu alebo sa obávate, že z akéhokoľvek dôvodu došlo k poškodeniu kanistra alebo membrán zásobníka.*

**Technológia FAILSAFE™**

Existuje niekoľko aspektov tejto technológie, ktoré zvyšujú bezpečnosť a spoľahlivosť kanistra LIFESAVER.

**Automatické vypnutie**

Keď sa zásobník LIFESAVER blíži ku koncu svojej servisnej životnosti, je potrebný stále väčší a väčší počet stlačení na to, aby voda tiekla. Až príde do bodu, v ktorom napriek neustálemu pumpovaniu voda nepotečie. **NEPOMÝŤTE SI** toto s prípadom, keď sa hladina vody v kanistri znižuje. Skúste zmeniť orientáciu, ako je to na obrázkoch 1 a 2, aby sa prietok zlepšil.


Ak zmena orientácie nezlepší prietok a v kanistri je stále veľa vody, potom je to vlastnosť automatického vypnutia funkcie FAILSAFE. Uplynula expiračná doba vášho zásobníka a teraz ho musíte vymeniť. Pred výmenou však umyte čelnú stranu, nakoľko membrány môžu byť pokryté drobným materiálom. („Umytie čelnej strany“ na strane 10).

**Celistvosť membrán**

Ultra filtračné membrány, ktoré sú použité v kanistri LIFESAVER, boli vyrobené na mieru. Boli zabudované do robustného zásobníka a sú konštruované na dlhú prevádzkovú životnosť. Ak sa s nimi zaobchádza nesprávne alebo neopatrne, môžu prasknúť. Existuje niekoľko dôvodov prečo by mohla membrána prasknúť. **NEVYSTAVUJTE** kanister/zásobník nárazom alebo pádom alebo inému nesprávnemu používaniu, ako je vkladanie predmetov do zásobníka alebo plnenie kanistra čímkoľvek iným, než je voda. **NEDOVOLTE**, aby sa do zásobníka dostali veľké, ostré alebo abrazívne materiály, ako sú kamene, sklo, kov atď.

### Skúška celistvosti membrán

Kanister LIFESAVER je určený na prácu vo vertikálnej polohe alebo horizontálnej polohe s uzáverom kanistra smerom nadol. Pozrite obrázky 1 a 2 na strane 14. Ak voda neprúdi voľne napriek tomu, že je naplnená do  $\frac{1}{4}$ , potom sa membrány nejakým spôsobom poškodili. V prípade, že sa membrány oslabia, namiesto vody sa vypustí veľké množstvo vzduchu (3). Musíte prestať používať kanister a ihneď vymeniť zásobník.

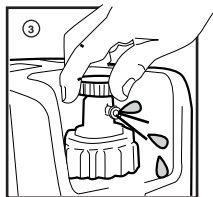

### Dlhodobé skladovanie

Ak skladujete kanister LIFESAVER počas dlhšieho časového obdobia (t.j. medzi cestami), vždy by ste mali umyť čelnú stranu. Uistite sa, že v plášti uzáveru nezostala žiadna voda. Uzáver s filtrom s aktívnym uhlíkom je potrebné zlikvidovať. Odporúča sa aj sterilizovať kanister. Ak chcete udržať kanister LIFESAVER v dobrom stave, mali by ste ho pravidelne preplachovať vodou. NENECHAJTE filter vyschnúť.

### Predchádzanie ukladaniu solí, ktoré vytvárajú na filtri vodný kameň.

V oblastiach s tvrdou vodou sú vo vode rozpustené vápenaté, magnéziové a iné soli. Tejto jav úplne normálny. Ak však uskladňujete kanister dlhšie časové obdobie, je dôležité, aby sa nenechal vyschnúť. Ak vyschne a voda je z oblasti s tvrdou vodou, potom tieto soli vystúpia z roztoku a kryštalizujú na membráne filtra a vnútri nej. Toto výrazne znižuje výkonnosť membrán a v niektorých prípadoch spôsobuje, že membrána prestane fungovať. V takomto prípade NEBUDETE môcť uplatniť reklamáciu zo záruky.

## **Sterilizácia**

- Vyprázdnite kanister a vypláchnite všetky zbytky.
- Otočte uzáverom do polohy OFF/vypnuté.
- Naplňte kanister do ½ čistou vodou z vodovodu a pridajte 35 ml prípravku Milton Fluid (alebo porovnateľnej sterilizujúcej tekutiny), aby ste vyrobili sterilizujúci roztok.
- Dolejte doplna.
- Zaskrutkujte čerpadlo pevne naspäť na miesto.
- Jemne prevráťte kanister niekoľkokrát, aby ste premiešali sterilizujúci roztok.
- Nechajte stáť 60 minút.
- Otočte uzáver do polohy ON. Niekoľkokrát stlačte, kým voda nezačne tiecť. Nechajte tiecť aspoň ½ litra vody.
- Otočte uzáverom do polohy OFF a nechajte stáť ďalších 60 minút.
- Otočte uzáver do polohy ON a vypumpujte zostávajúci sterilizujúci roztok. Trochu z neho zostane, ale to je normálne.
- Znovu naplňte čistou vodou z vodovodu.
- Túto vodu čerpajte cez kanister.
- Kanister LIFESAVER je sterilizovaný a znovu pripravený na použitie.

Keď budete chcieť použiť kanister LIFESAVER znovu, len ho prepláchnite niekoľkými litrami vody a bude opäť pripravený na použitie.

Ak spozorujete na vnútornej strane kanistra rast baktérií, vyčistite kanister aj zásobník podľa odporúčania, („Ako inštalovať alebo vymeniť zásobník UF kanistra LIFESAVER“ na strane 11) a znovu urobte sterilizáciu.

Pred prvým použitím by mal byť kanister LIFESAVER uchovávaný na suchom mieste. Po prvom použití by mal byť výrobok chránený proti vysušeniu a mrazu.



## Výkon a technické údaje

Minimálna prevádzková teplota  
 Maximálna prevádzková teplota  
 Minimálna teplota skladovania  
 Maximálna teplota skladovania

>0 °C (32 °F)  
 50 °C (140 °F)  
 -10 °C\* (14 °F)  
 50 °C (140 °F)

Rýchlosť vstupného toku  
 Kapacita zásobníka

2L/min.@1,0 Bar  
 10 000 litrov (2650 galónov)  
 20 000 litrov (5300 galónov)

MWCO  
 Zadržanie baktérií  
 Zadržanie vírusov

200KDa – na dextrány  
 >99,999995 % (log 7,5)  
 >99,999 % (log 5)

Redukcia chemických látok

Aktívny uhlík redukuje zvyšky chemických látok vrátane pesticídov, látok narušujúcich endokrinný systém, zvyšky liekov a ťažké kovy

LIFESAVER jerrycan  
 Súlad s platnou legislatívou USA –

EPA-Základné federálne smernice ohľadom pitnej vody v súlade so zákonom o bezpečnej pitnej vode 93-523

Súlad s platnou legislatívou v UK

Smernica 2000 pre dodávku vody (kvalita vody)

Súlad s platnou legislatívou EÚ

Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Súlad so zásadami WHO

Smernice pre kvalitu pitnej vody, prvý dodatok, 3. vydanie

Schválenie membrán podľa

CE, EPA, NSF, WHO, WRAS, DVGW, KIWA, KTW

Objem zariadenia jerrycan

cca 18,5 litrov (cca 5 galónov)

Záruka

2 ročná medzinárodná obmedzená záruka

<sup>1</sup> Rýchlosť toku a objem závisia od kvality vstupnej vody

\* Výrobok by mal byť po prvom použití chránený voči mrazu

**Medzinárodná obmedzená záruka**

Ešte raz ďakujeme, že ste si kúpili kanister LIFESAVER jerrycan. Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú tohto alebo iného produktu z našej škály, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom našej webovej stránky, kde Vám s veľkou radosťou vyjdeme v ústrety.

Na kanister LIFESAVER jerrycan je poskytnutá 2 ročná medzinárodná záruka, ktorá má platnosť od dátumu kúpy a týka sa všetkých poškodení materiálu a opracovania. Ak zistíte na svojom kanistri LIFESAVER jerrycan poškodenie do 2 rokov od dátumu jeho kúpy, mali by ste ho vrátiť predajcovi, od ktorého ste ho kúpili. Spoločnosť LIFESAVER system podľa svojho rozhodnutia poškodený produkt alebo jeho časť opraví alebo vymení.

Je dôležité, aby ste si ponechali doklad o kúpe, na ktorom je uvedený dátum, kedy ste kanister LIFESAVER jerrycan kúpili. Bez neho Vám záručné služby nemôžeme poskytnúť. Táto medzinárodná obmedzená záruka nemá vplyv na vnútroštátnu legislatívu.

Kontakt:



**Membrane Technology Inside**

**AQUA SOLUTIONS, s.r.o.**

Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky, Slovakia

tel.: +421 35 6428 035

fax: +421 35 6428 035

mail: [info@aqua-solutions.sk](mailto:info@aqua-solutions.sk)

[www.aqua-solutions.sk](http://www.aqua-solutions.sk)



#### VZDANIE SA NÁROKU:

Informácie a údaje obsiahnuté v tomto dokumentu sú založené na našich všeobecných skúsenostiach a sú považované za správne. Podávajú sa v dobrej viere a sú určené na poskytnutie rád pre výber a používanie týchto výrobkov. Vzhľadom k tomu, že podmienky, za akých sa výrobky môžu používať sú mimo našej kontroly, tieto informácie neznamenujú žiadnu záruku na vlastnosti konečného výrobku a nemôžeme akceptovať žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o používanie našich výrobkov. Kvalita našich výrobkov je zaručená podľa našich podmienok predaja. Existujúce práva priemyselného vlastníctva musia byť dodržané.

LIFESAVER, ANYWAY, LIFESAVER jerrycan, LIFESAVER cartridge 10 000UF, LIFESAVER cartridge 20 000UF, FOR A HOSTILE WORLD, FILLPUMPDRINK, pokyny a systém FAILSAFE sú všetky registrované alebo neregistrované obchodné značky a sú používané na základe licencie s povolením ich vlastníkov. © 2009/2010 LIFESAVER systems. Všetky práva vyhradené. Medzinárodné patenty udelené a v prebiehajúcom konaní. Patria sem aj patenty vo Veľkej Británii: GB2443608 & GB2442113 Patenty, ktoré sú v prebiehajúcom konaní: GB2454159, EP1979272, US 12,294426 (a iné) EP1979272 GB2454159. Veríme, že všetky podrobnosti uvedené v tomto manuáli sú v čase jeho vydania správne. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny a/alebo úpravy na tu popisovanom produkte.